




La interconexión se debe realizar a través de las salidas programables del sistema intrusión, conectándolas a las entradas de alarma del DVR:

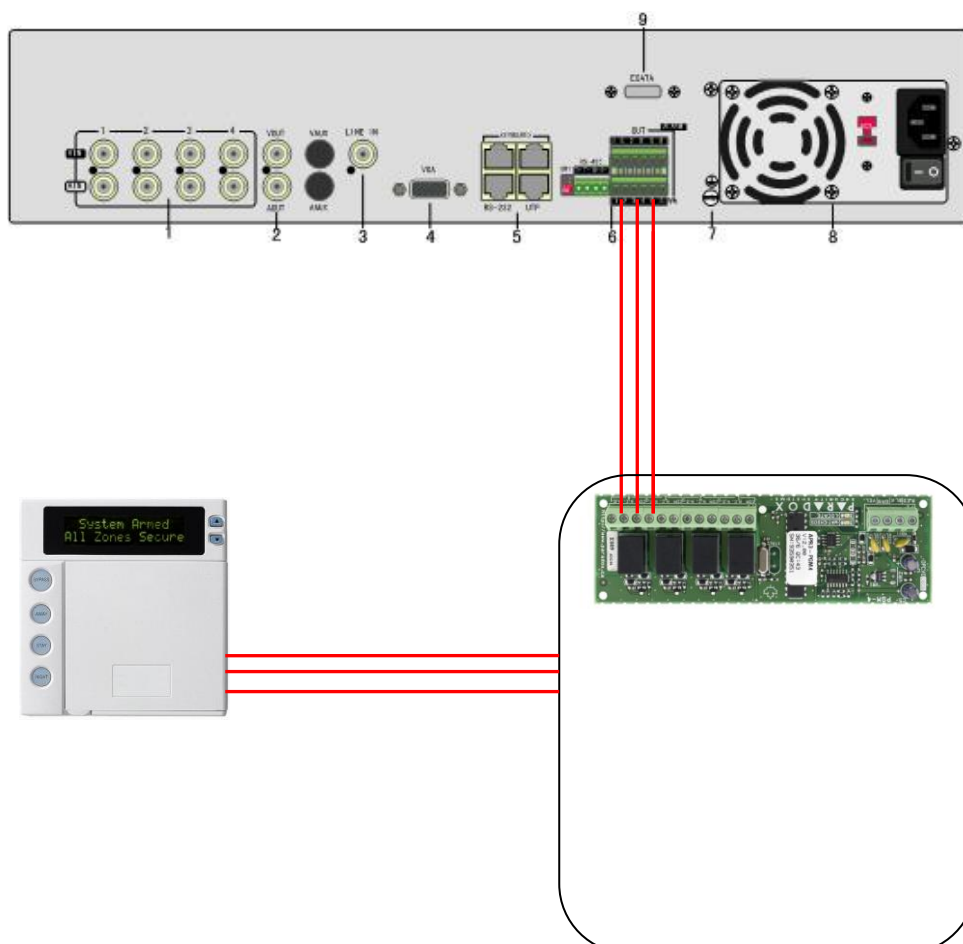

Configuración de grabaciones por Alarma

Ir a **Menú->Setup->Alarmas**. Deberá definir el estado normal de la entrada de alarma: **NC**(normalmente cerrado) o **NO** (normalmente abierto).

Podrá indicar las acciones a realizar al activarse la entrada de alarma: cámara a enfocar o grabar, activar una salida de alarma, envío e-mail o ftp.

Parámetros de Alarma				
Entrada Alarma	1	2	3	4
Estado Normal	Abrir	Abrir	Abrir	Abrir
Enfoque Cámara	1	2	3	4
Duración	10 Seg.	10 Seg.	10 Seg.	10 Seg.
Ir a Preset	N/D	N/D	N/D	N/D
Pre-grabación	10 Seg.	10 Seg.	10 Seg.	10 Seg.
Pos-grabación	10 Seg.	10 Seg.	10 Seg.	10 Seg.
Salida Alarma	N/D	N/D	N/D	N/D
Zumbador	✓	✓	✓	✓
Registro	✓	✓	✓	✓
Mensaje Pantalla	✓	✓	✓	✓
E-mail	-	-	-	-
FTP	-	-	-	-

Configuración FTP

Ir a **Menú->Setup->FTP**

Una vez hemos asignado las grabaciones por alarma, introducimos los datos del FTP de Recepción y Control.

Device Properties

Pre-Cámara

Cámara

Movimiento

Pérdida de Vídeo

Alarma

Display de Secuencia

Programada

HDD

Contraseña

Sistema

RS232/422/485

Red

E-mail

FTP

Protocolo Transferencia Archivos (FTP)

Servidor URL :

213.97.223.57

FTP Port :

21

Nombre Usuario :

domingo

Contraseña :

ryc

Prefijo nombre fichero :

NÚMERO DE ABONADO (LETRA EN MAYUSCULA)

Download

Upload

Abrir

Guardar

Cerrar